PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALEFACTOR DE ACEITE
ED-1258

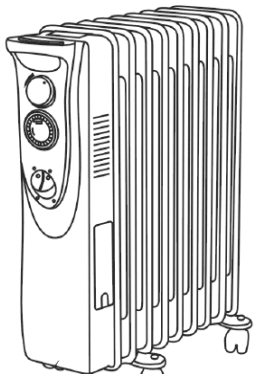

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos y/o daños personales, siga las siguientes recomendaciones de seguridad siempre que use artefactos eléctricos.

POR SU SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones incluso si está familiarizado con el aparato.

- No coloque el calefactor cerca del tomacorriente.
- El calefactor se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras no toque las superficies calientes. Espere que el calefactor se enfríe antes de moverlo. Mantenga los materiales combustibles como por ejemplo: ropa, toallas, sábanas, papeles, cortinas a por lo menos 30cm de distancia del calefactor. No haga secar ropa o cualquier otra cosa sobre el calefactor.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión.
- Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- Desenchufe el calefactor cuando no lo use.
- No utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien, si ha sufrido alguna caída o ha sido dañada de alguna manera. Lleve el calefactor al servicio técnico calificado para su reparación.
- No use el calefactor en exteriores.
- Este calefactor no debe ser usado en el cuarto de baño, la lavandería u otros ambientes húmedos. No coloque el calefactor donde pueda caer al agua.
- No use el calefactor cerca del baño, la ducha o la piscina.
- No extienda el cable debajo de la alfombra, ni lo cubra con tapetes o cosas similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito de tal modo que nadie pueda tropezar.
- No coloque el cable sobre el calefactor.
- No enchufe este calefactor en un extensor de corriente, un adaptador doble o una regleta.
- No use el calefactor si el cable no está completamente extendido.
- No intente desarmar, reparar o modificar este artefacto. No hay piezas útiles para el usuario en el interior del mismo.
- Para desenchufar el calefactor, coloque el control en la posición OFF y seguidamente quite el enchufe del tomacorriente.
- Para evitar el riesgo de incendios, no bloquee las entradas o salidas de aire.
- No introduzca ni permite que entren objetos extraños dentro del calefactor a través de los orificios de ventilación, ya que podría producirse un choque eléctrico, incendio o dañarse el artefacto.
- Este artefacto tiene componentes eléctricos que se calientan. No use el calefactor cerca de gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
- Use el calefactor según las instrucciones de este manual. Cualquier otro uso no es recomendado por el fabricante ya que puede provocar un incendio, choques eléctricos o daños personales.
- Extraiga completamente el cable del gabinete antes de usar el artefacto. Desenrolle el cable antes de enchufarlo al tomacorriente.
- Este artefacto debe ser usado y guardado en posición vertical.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si el cable de energía está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, el servicio técnico o un especialista calificado para evitar cualquier daño.

Este calefactor de pie ha sido llenado con una cantidad precisa de aceite. Cualquier reparación debe ser realizada por el fabricante o por el servicio técnico calificado, el mismo que deberá ser contactado ante cualquier derrame de aceite.
El aceite debe ser desechado de acuerdo a las normas locales. Contacte a su autoridad local para información al respecto.
Este producto ha sido diseñado para ser utilizado únicamente como se describe en este manual.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CALEFACTOR

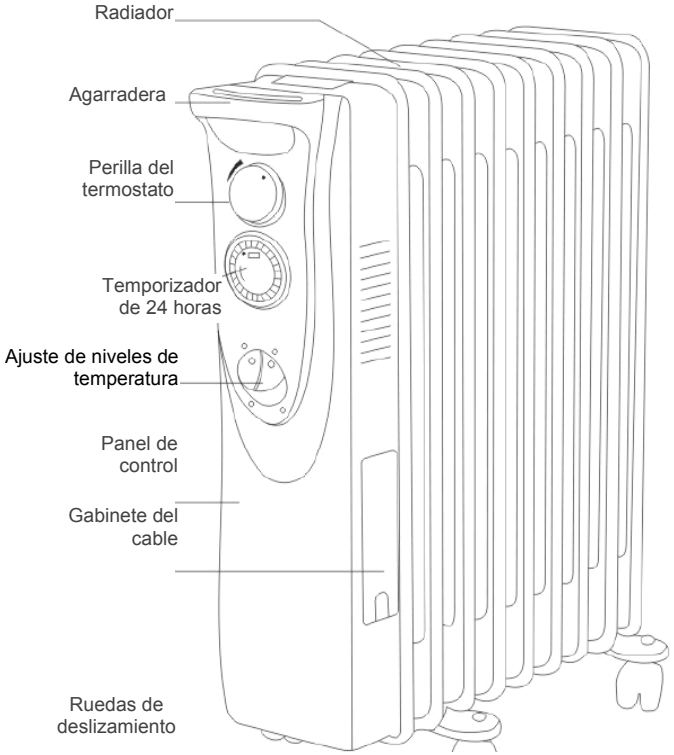

SU CALEFACTOR VERTICAL CON RADIADOR DE ACEITE

Antes de usar su nuevO calefactor vertical con radiador de aceite, es importante que lea y siga las siguientes instrucciones, incluso si está familiarizado con este tipo de artefactos.

Preste especial atención a las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Su nuevO calefactor vertical con radiador de aceite es fácil de usar y segurO. Ha sido diseñadO para un funcionamiento estable y seguro bajo condiciones normales. Lea todas las instucciones para hacer un uso seguro y efectivo del mismo.

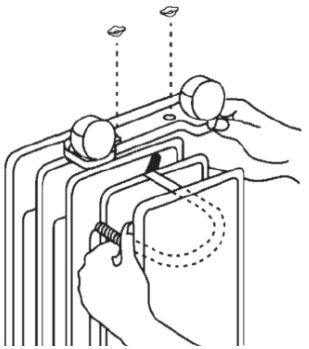

CALEFACCIÓN

Las columnas o aletas están llenas de un aceite especial que conduce el calor hacia las superficies metálicas, lo cual caliente al aire circundante para calentar el ambiende de manera gradual y silenciosa. Debe tener cuidado ya que el aceite del interior se caliente produciendo alta presión. Asi como cualquie aparato eléctrico, este calefactor puede producir daños personales o materiales si lo usa estando averiado.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO

RUEDAS

Los calefactores de aceite son pesados, por lo que se ha provisto a este artefacto de ruedas. Para reducir el volumen del empaque, estas han sido colocadas por separado en el embalaje.

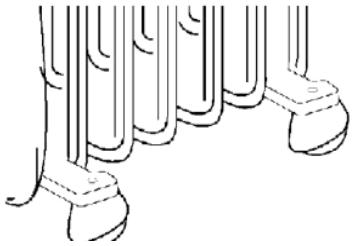

Primeramente, coloque las ruedas en las abrazaderas, presionándolas sobre los orificios. Seguidamente ajuste las tuercas para fijar cada una de las ruedas.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Al encender el calefactor, coloque el control de calefacción a la posición “I” y “II”, seguidamente gire el termostato al nivel máximo. De esta manera el calefactor quedará ajustada para producir el máximo nivel de calor para calentar el ambiente en el menor tiempo posible.

Una vez que el ambiente se haya calentado, reduzca el nivel de calefacción para mantener el ambiente a una temperatura agradable. Para hacerlo, gire el termostato hasta el nivel mínimo. El calefactor se encenderá y apagará para mantener la temperatura deseada.

Para ajustar la temperatura ambiente a un nivel bajo, apague el control de calefacción “II” y deje encendido solamente el control de calefacción “I”.

Para ajustar la tremperatura ambiente a un nivel medio, apague el control de calefacción “I” y deje encendido el control de calefacción “II”.

En días extremadamente fríos, los niveles de calefacción medio y bajo no son muy prácticos, ya que el calor que se disipa puede ser mayor al calor producido por el calefactor. Así mismo, los niveles de calefacción medio y bajo no son útiles para ambientes amplio o para exteriores.

NOTA: Haga varias pruebas con el calefactor para encontrar el ajuste de temperatura más indicado para el ambiente que desee calentar.

GABINETE PARA EL CABLE

Cuando no use el calefactor, guarde el cable de energía en el gabinete que es un lugar seguro y adecuado para tal efecto.

Asegúrese de haber sacado completamente el cable de energía del gabinete antes de usar el calefactor.

MODELO CON TEMPORIZADOR

El panel de control cuenta con un temporizador de 24 hroas que sustituye los controles de calefacción y el termostato.

Al centro del temporizador encontrará un pequeño interruptor que tiene 3 posiciones. Cuando el interruptor está en la posición , el temporizador controlará la estufa según como haya regulado el artefacto. Si no desee usar el temporizador, coloque el interruptor en la posición “ – “, para una operación manual. Si coloca en interruptor en la posición “0”, el calefactor quedará apagado y no podrá realizar ninguna operación.

La perilla del temporizador funciona como un reloj de 24 horas. El número 12 representa las 12:00 PM y el número 24 representa las 12:00 AM (medianoche).

Para ajustar la hora de encendido del calefactor, gire el temporizador hasta la hora en que desee y seguidamente ajuste el tiempo que desee que funciones, jalando las lenguetas hacia fuera del centro del temporizador. Cada lengüeta representa 15 minutos, de esta manera, si desea que el calefactor funcione ininterrumpidamente durante 2 horas, jale 8 lenguetas. Las lenguetas que han sido dejadas adentro apagarán el calefactor.

La perilla del temporizador gira solamente en sentido horario. No intente girarlo en contra del sentido de las manecillas del reloj ya que destrozará los engranajes del reloj y anulará la garantía del producto. Si la energía está desconectada o si hay un corte en el suministro eléctrico, el temporizador se detendrá. El cronómetro se reanudará cuando vuelva la energía eléctrica.

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 24 HORAS

Este imagen muestra un temporizador ajustado para encender el calefactor a las 6:00 y apagarla a las 9:00.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar el calefactor, desenchufe y desconecte de la fuente de poder, permitiendo que se enfríe completamente.

Pase un trapo húmedo por las columnas. No use líquidos abrasivos o detergentes ya que éstos pueden dañar el terminado de la unidad.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO